




Габаритные и присоединительные размеры соединительных тяг

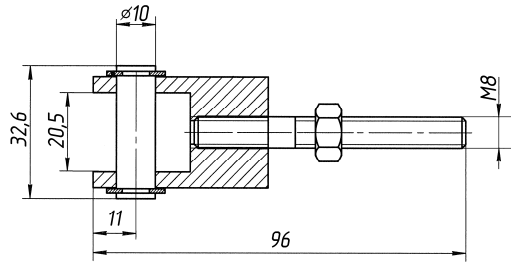


Для механизмов МЭО-16(40)-08(К).
В комплекте -2 шт.
(МЭО-ИВТ4-93, МЭО-05А, МЭО-87, МЭО-91, МЭО-99)

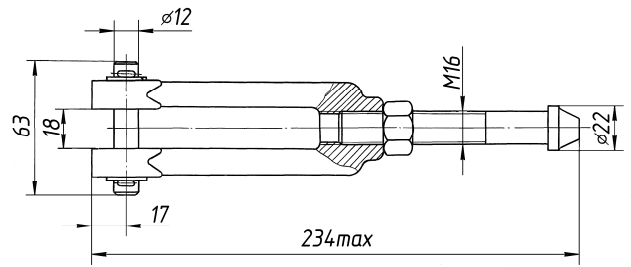




Для механизмов МЭО-100 (250, 500)-08 (К).
В комплекте -2 шт.
(МЭО-ИВТ4-93, МЭО-05А, МЭО-87, МЭО-91, МЭО-99)

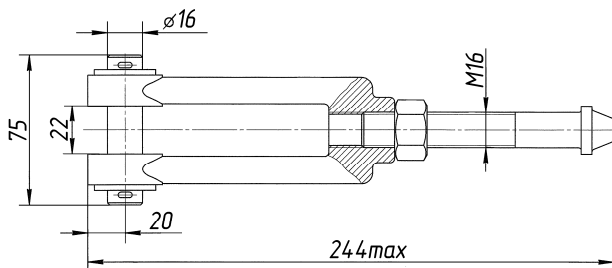



Для механизмов МЭО-630-08 К.
В комплекте -2 шт.
(МЭО-ИВТ4-93, МЭО-05А, МЭО-84, МЭО-92К, МЭО-99)

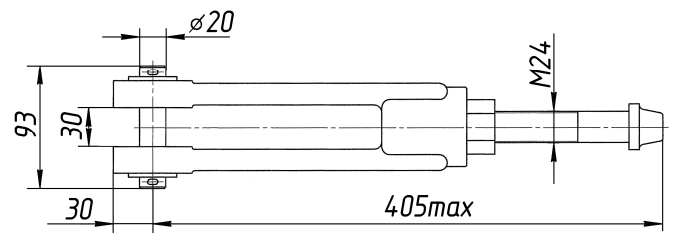

Для механизмов МЭО-1600-08 К, МЭО-2500-08К
В комплекте – вилка и шток.
(МЭО-ИВТ4-93, МЭО-05А, МЭО-84, МЭО-92К)

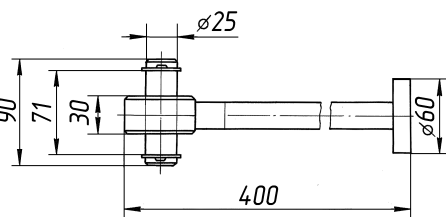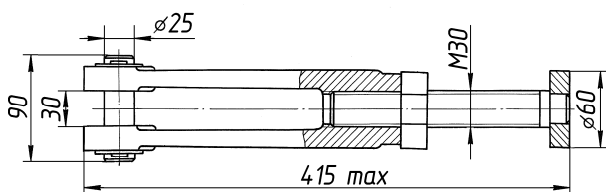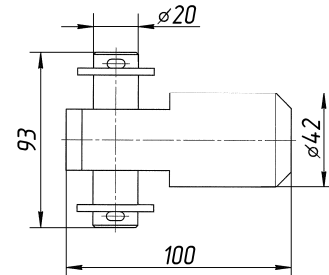

Для механизмов МЭО-4000-08 К
В комплекте – вилка и шток.
(МЭО-ИАТ3-93, МЭО-05А, МЭО-84, МЭО-92К)

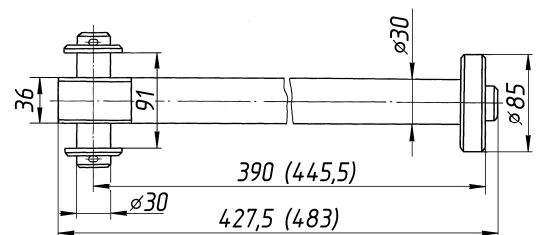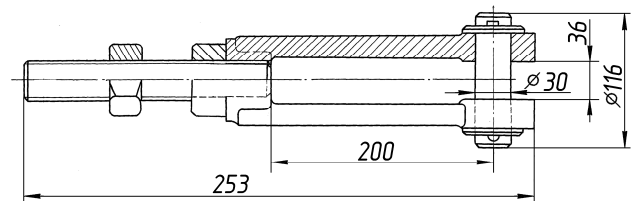

Для механизмов МЭО-10000-08 К
В комплекте – вилка и шток.
(МЭО-ИАТ3-93, МЭО-84, МЭО-92К)